

Guida all'installazione di Fiery JobFlow

Le opzioni per l'installazione del software [Fiery® JobFlow™](#) variano in base al tipo di server Fiery utilizzato.

- Nel caso di server esterni Fiery FS200 Pro o versioni successive, installare il software Fiery JobFlow direttamente sul server Fiery.
 - È anche possibile scegliere di installare Fiery JobFlow su un computer Windows invece che direttamente sul server Fiery.
 - La maggior parte dei server Fiery FS200 Pro e versioni successive è fornita con JobFlow Base (la versione gratuita) preinstallato. In questo caso, procedere al passo 4 più avanti.
- Nel caso di versioni meno recenti del server esterno Fiery (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 o System 9R2), installare Fiery JobFlow su un computer Windows.
- Per i server Fiery XF 7 o successivi, installa Fiery JobFlow su un computer Windows separato.
- Con tutti i server Fiery integrati, installare Fiery JobFlow su un computer Windows. È necessario che il pacchetto opzionale [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 e versioni precedenti) o [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 e versioni successive) sia installato e abilitato affinché il server Fiery si possa connettere a Fiery JobFlow.

Verificare la versione del server Fiery:

Command WorkStation 5:




Command WorkStation 6:




Quando JobFlow è installato su un computer Windows o su un server Fiery, è necessario che anche Fiery Command WorkStation® sia installato sullo stesso computer o server. Per utilizzare il modulo Impose in Fiery JobFlow, è necessario che sullo stesso computer Windows o server Fiery sia installata una copia con licenza di Fiery Impose.

Come installare Fiery JobFlow:

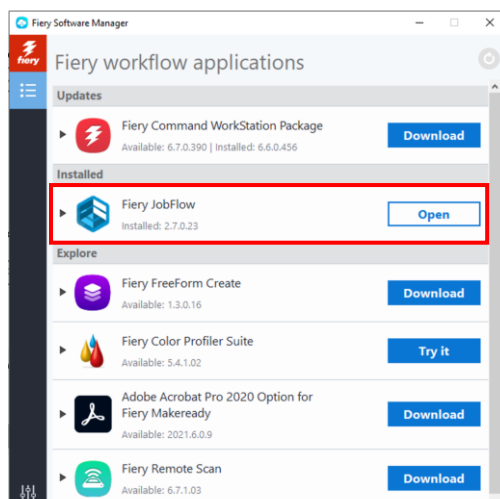

1. Per poter scaricare e installare Fiery JobFlow, è necessario Fiery Software Manager. Se non lo si è già fatto, è possibile scaricarlo da [qui](#).

Dopo aver installato Fiery Software Manager, aprirlo e fare clic sul pulsante Scarica per Fiery JobFlow.

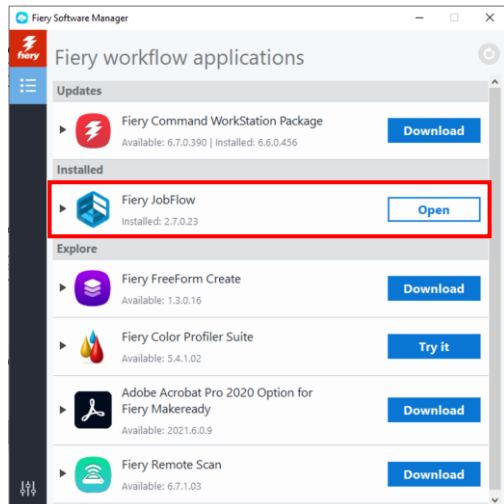


- Una volta completato il download, fare clic sul pulsante Installa e seguire le istruzioni. Dopo che è stato installato, Fiery JobFlow crea un collegamento rapido sul desktop.


IMPORTANTE: Fiery Command WorkStation deve essere già installato prima di procedere con l'installazione di Fiery JobFlow. Altrimenti, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:




- Fare doppio clic sul collegamento di Fiery JobFlow sul desktop e creare un account di accesso per Fiery JobFlow. Il nome utente predefinito è Admin. Creare una password che soddisfa i requisiti e fare clic su Crea password.

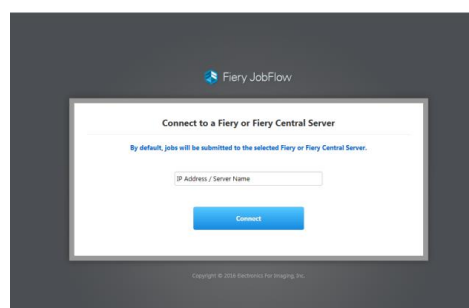

- Immettere l'indirizzo IP o il nome del server Fiery per collegarlo come dispositivo di output predefinito.

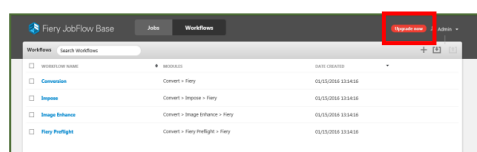

- Ora si è collegati alla versione gratuita Fiery JobFlow Base. Se si dispone di un codice licenza per la versione a pagamento o per una versione di prova gratuita della durata di 30 giorni, fare clic sul pulsante Aggiorna ora.

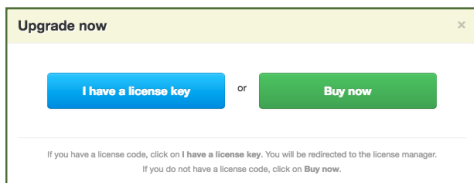

6. Fare clic sul pulsante "Ho un codice licenza". Seguire le istruzioni per immettere il codice di attivazione della licenza.

Iniziare a creare i propri flussi di lavoro o scaricare e importare i flussi di lavoro già pronti dalla Libreria Fiere JobFlow all'indirizzo resources.efi.com/JobFlow/Library.



Enfocus PitStop Pro

[La versione di prova gratuita della durata di 30 giorni di Fiere JobFlow](#) include anche una libreria predefinita delle risorse di Enfocus PitStop Pro.

Opzionale

Se si desidera creare delle proprie risorse di Enfocus PitStop Pro, scaricare il programma di installazione di Enfocus PitStop Pro da uno di questi collegamenti e seguire le istruzioni per il processo di attivazione:

Mac:

<http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/mac>

Windows:

<http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/windows>

Nota: se si acquista la versione completa di Fiere JobFlow, si riceve anche una licenza per Enfocus PitStop Pro.

EFI™ è un'azienda tecnologica globale, riconosciuta a livello mondiale come leader nel passaggio dall'imaging analogico a quello digitale. Siamo entusiasti all'idea di poter supportare i clienti e aiutarli nel far crescere la loro attività con un portafoglio modulare ricco di prodotti, soluzioni, servizi e partnership del massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa commerciale e documenti personalizzati con un'ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end digitali e software per flusso di lavoro. Tutti questi elementi interagiscono per aumentare i profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro, anno dopo anno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.efi.com.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Fiere, Fiere, the Fiere logo, Fiere Compose, Fiere Driven, the Fiere Driven logo, Fiere Edge, Fiere Essential, Fiere HyperRIP, Fiere Impose, Fiere Impress, Fiere ImageViewer, Fiere Intensify, Fiere JobExpert, Fiere JobFlow, Fiere JobMaster, Fiere Prep-it, Fiere Prints, the Fiere Prints logo, Fiere TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPchips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.