



Fiery JobFlow

Guida all'installazione





Dove installare Fiery JobFlow:

Le opzioni per l'installazione del software **Fiery® JobFlow™** variano in base al tipo di server Fiery utilizzato.

- Nel caso di server esterni **Fiery FS200 Pro** o versioni successive, installare il software Fiery JobFlow direttamente sul server Fiery.
 - È anche possibile scegliere di installare Fiery JobFlow su un **computer Windows** invece che direttamente sul server Fiery.
 - **La maggior parte dei server Fiery FS200 Pro e versioni successive** è fornita con JobFlow Base (la versione gratuita) preinstallato. In questo caso, procedere al passo 4 più avanti.
- **Nel caso di versioni meno recenti del server esterno Fiery (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 o System 9R2)**, installare Fiery JobFlow su un computer Windows.
- **Per i server Fiery XF 7 o successivi**, installa Fiery JobFlow su un computer Windows separato.
- **Con tutti i server Fiery integrati**, installare Fiery JobFlow su un computer Windows.


È necessario che il pacchetto opzionale [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 e versioni precedenti) o [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 e versioni successive) sia installato e abilitato affinché il server Fiery si possa connettere a Fiery JobFlow.



Nota: Quando JobFlow è installato su un computer Windows o su un server Fiery, è necessario che anche Fiery Command WorkStation® sia installato sullo stesso computer o server. Per utilizzare il modulo Impose in Fiery JobFlow, è necessario che sullo stesso computer Windows o server Fiery sia installata una copia con licenza di Fiery Impose.

Verificare la versione del server Fiery:

Command WorkStation 5:

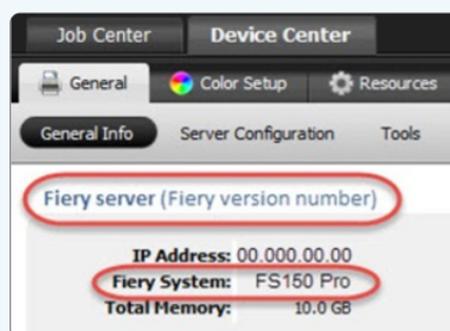

Command WorkStation 6 e 7:





Come installare Fiery JobFlow:

1. Per poter scaricare e installare Fiery JobFlow, è necessario **Fiery Software Manager**. Se non lo si è già fatto, è possibile [scaricarlo da qui](#).

Dopo aver installato Fiery Software Manager, aprilo e fare clic sul **pulsante Scarica per Fiery JobFlow**.

2. Una volta completato il download, fare clic sul **pulsante Installa** e seguire le istruzioni. Dopo che è stato installato, Fiery JobFlow crea un collegamento rapido sul desktop.


IMPORTANTE: Fiery Command WorkStation deve essere già installato prima di procedere con l'installazione di Fiery JobFlow. Altrimenti, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:




3. Fare doppio clic sul **collegamento di Fiery JobFlow sul desktop** e creare un account di accesso per Fiery JobFlow. Il nome utente predefinito è Admin.

Creare una password che soddisfa i requisiti e fare clic su **Crea password**.

Sarà necessario installare Fiery Software Manager prima di installare Fiery JobFlow:

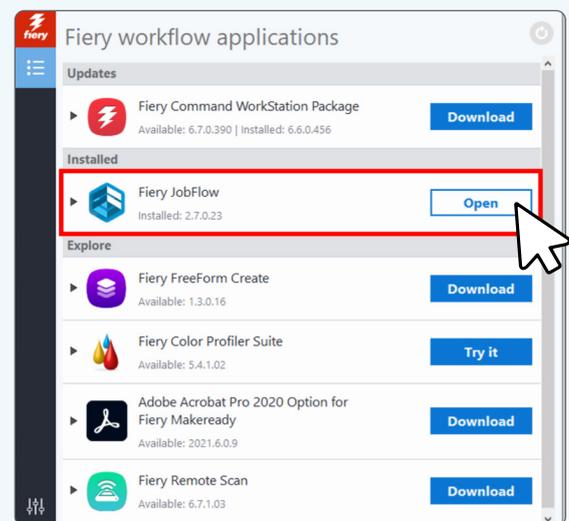

Installa e crea il tuo account di accesso per Fiery JobFlow:

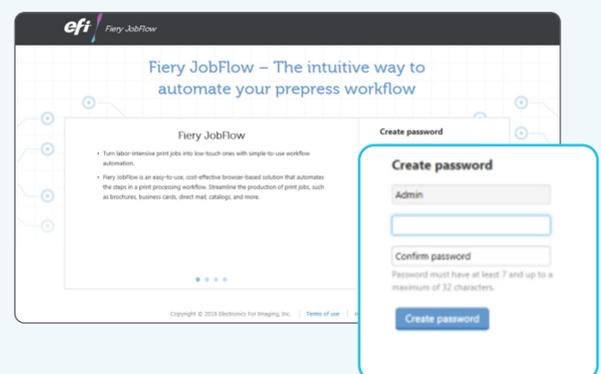




4. Immettere l'indirizzo IP o il nome del **server Fiery** per collegarlo come dispositivo di output predefinito.

Connettiti al Fiery server:




5. Ora si è collegati alla versione gratuita Fiery JobFlow Base. Se si dispone di un codice licenza per la versione a pagamento o per una versione di prova gratuita della durata di 30 giorni, **fare clic sul pulsante Aggiorna ora**.

Inserisci il codice di licenza o inizia la tua prova gratuita di 30 giorni

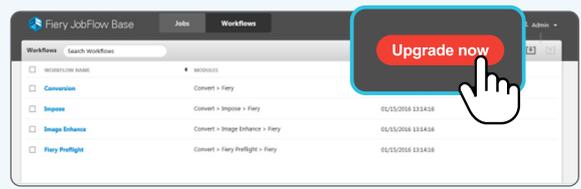

6. Fare clic sul pulsante "Ho un codice licenza". Seguire le istruzioni per immettere il codice di attivazione della licenza.

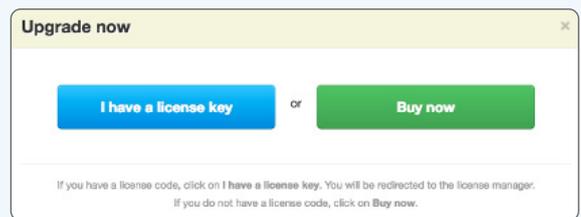



Inizia a creare la tua libreria di flussi di lavoro:

Iniziare a creare i propri flussi di lavoro o scaricare e importare i flussi di lavoro già pronti dalla Libreria Fiery JobFlow all'indirizzo resources.fiery.com/jobflow-library.



**Enfocus
PitStop Pro**

La [versione di prova gratuita della durata di 30 giorni](#) di Fiery JobFlow include anche una libreria predefinita delle risorse di **Enfocus PitStop Pro**.

Opzionale

Se si desidera creare delle proprie risorse di Enfocus PitStop Pro, scaricare il **programma di installazione di Enfocus PitStop Pro** da uno di questi collegamenti e seguire le istruzioni per il processo di attivazione:

Mac:
download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:
download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

Nome flusso di lavoro	Supportato da	Descrizione flusso di lavoro	Download
Raccoglie e corregge 3 biglietti da visita e ne esegue l'imposizione (12x18)	JobFlow	Raccoglie 3 biglietti da visita duplex, aggiunge la smarginatura se necessario e ne esegue l'imposizione in 3 righe di 8 biglietti. La dimensione della risma può essere definita configurando le copie in Fiery. Richiede JobFlow 2.3 o versione successiva, CWS 6.1 o versione successiva e Fiery Impose (solo in inglese)	Flusso di lavoro
Esegue l'imposizione con stampa multipla automatica di riquadro di rifilo	JobFlow Base, JobFlow	Esegue l'imposizione con la stampa multipla automatica nel riquadro di rifilo su un foglio di 12 x 18. Richiede JobFlow Base 2.3 o versione successiva, CWS 6.1 o versione successiva e Fiery Impose (solo in inglese)	Flusso di lavoro



Nota: se si acquista la versione completa di Fiery JobFlow, si riceve anche una licenza per Enfocus PitStop Pro.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25